【ルネ・ヴァン・ダール・ワタナベ】
プロフィール

1942年東京生まれ。
学習院大学文学部卒業後渡欧し，
心理学，文化人類学，神秘学，占星学を学ぶ。
20誌以上の連載の他，著書，公演多数。
わが国西洋占星術界の第一人者。
日本天文心理学協会会長，
日本占術協会専務理事・学術委員長。

西洋占星術の第一人者 ルネ・ヴァン・ダール・ワタナベ監修
～ルネ・ヴァン・ダールの占いベビーフェイス～

エンジェルスコープ Angelscope

取扱説明書

BANDAI

使い始めるとき

①本体裏面の電池ぶたのすき間から出ている絶縁シートを、そのままひっぱって抜いてください。

②次に電池ぶたのそばにあるリセットボタンをボールペンの先等でしっかり押してください。

各部分の名称

〈本体表面〉

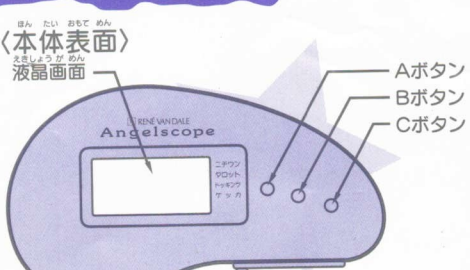

〈本体裏面〉

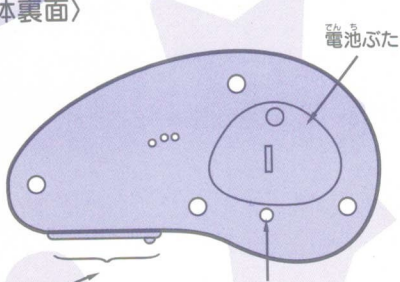

基本データ入力

I 〈あなたの名前の入力〉

①リセットボタンがしっかり押されると、本体表面の液晶画面の上段に、「アナタノナマエハ?」の文字が繰り返し表示されます。

②液晶画面の右にある3つのボタンの内、左はじのAボタンを1回押すと、液晶画面内の下段の左はじに、「ア」の文字が現われ点滅します。さらにAボタンを押すごとに50音順に点滅状態の文字が変わります(Aボタンを押し続けると早送りもできます)。

③確定したい文字が点滅している状態で、液晶画面の右にある3つのボタンの内、中央のBボタンを押すと、あなたの名前の1文字目が選択され、点灯状態となります。

④2文字目以降も同様の手順で選択してゆきます。

Ⅱ〈あなたの生年月日入力〉

①あなたの名前の入力が完了（名前が５文字未満の場合は残り５文字目まで何も文字を出さずにBボタンを押してゆく）すると、液晶画面があなたの生年月日の入力画面になります。
②Aボタンを押して、生まれた西暦年まで進めます。Bボタンを押すと選択されます。同様に、月、日の順に選択してゆきます。

Ⅲ〈あなたの血液型入力〉

①あなたの生年月日の入力が完了すると、液晶画面があなたの血液型の入力画面になります。
②同様にAボタンであなたの血液型を選び、Bボタンで入力してください。

Ⅳ〈あなたの性別の入力〉

①あなたの血液型の入力が完了すると、液晶画面があなたの性別の入力画面になります。
②同様にAボタンであなたの性別を選び、Bボタンで入力してください。

Ⅴ〈現在年月日の入力〉

①あなたの性別の入力が完了すると、液晶画面が現在年月日の入力画面になります。
②現在の西暦年、月、日の順に同様にAボタンで選び、Bボタンで入力してゆきます。

Ⅵ〈現在時刻の入力〉

①現在年月日の入力が完了すると、液晶画面が現在時刻の入力画面になります。
②現在時刻の入力の場合は、Aボタンで時、Bボタンで分をそれぞれ選び、右端のCボタンを押すと入力されると同時に、時計が動き出します。

遊び方

Ⅰ〈現在時刻の見方〉

①現在時刻の入力が完了すると、時計画面の状態になっていますが、この状態からBボタンを押すと、デモ画面になります。
②デモ画面の状態からBボタンを押すと、また時計画面になり、現在時刻が見れます。

Ⅱ〈現在年月日の見方〉

①時計画面の状態からAボタンを押すと、現在年月日画面になります。
②現在年月日画面からAボタンを押すと、また時計画面になります。
③現在年月日画面からBボタンを押すと、デモ画面になります。

Ⅲ〈エンジェルコールについて〉

★デモ画面に登場するエンジェルは、あなたの幸運のエンジェルです。
①エンジェルはときどき「ピピ・ピー」という鳴き声であなたを呼びます。これがエンジェルコールです。
②エンジェルコールがあったら、すぐにA～Cいずれかのボタンを押して、応えてあげましょう。
③エンジェルコールがあったらすぐに応えてあげていればいるほど、エンジェルは笑顔でいてくれますが、応えかたが遅かったり、ほったらかしにしていると、だんだんエンジェルのごきげんが悪くなってしまいます。

▲ちょっとニコニコ

▲ちょっとふきげん

▲ニコニコ

▲ふつう

▲ふきげん

日のあなたの運勢の見方〉

の状態からAボタンを押すたびに、液晶画面
の▶マークが動きます。
を一番上の「ニチウン」に合わせ、Bボタンを
日運表示画面になり、あなたの今日の運勢が
】【友達運】【恋愛運】【損得運】の順に表
す。
画面からCボタンを押すと、デモ画面になり

ロット占いの行い方〉

の状態からAボタンで▶マークを上から二番
ロット」に合わせ、Bボタンを押すと、タロ
画面になります。
占い画面になり、裏面向きのタロットカード
流れ始めたら、占いたいことを心に念じ、B
を押します。
が押された時点でカードの流れが止まり、止
ードがめくれ、絵柄が現れた後にその絵柄に
た占い結果が表示されます。
いたいときはBボタンを押すと、タロット占
面がまた始まります。
占い画面からCボタンを押すと、デモ画面に
す。

Ⅵ〈ドッキング相性診断&ベビーフェイス占いの行い方〉

★その日のお互いの相性度と、異性間の場合は２人の間にできる子供の顔や性格まで占えます。

①デモ画面の状態からAボタンで▶マークを上から三番目の「ドッキング」に合わせ、Bボタンを押すとドッキング可能状態になります。

②同じくドッキング可能状態にしてある他の人の『エンジェルスコープ』とドッキングポイント同士を合わせ、互いに押さえながらどちらかのBボタンを押すとドッキングが行えます。

③ドッキングが成功した場合“ピー”という音が鳴り、失敗の場合は“ピーピピピピピ・・”という音が鳴ります。(失敗の場合は、再度正確にドッキングポイント同士を合わせてトライしてください。)

④ドッキングが成功した後、Bボタンを押すとドッキング結果表示画面になり、ドッキングした『エンジェルスコープ』の持ち主同士のその日の相性度が表示されます。

⑤さらにお互いが異性同士だった場合、相性度の表示の後に、お互いの間にもしも子供ができた場合の、生まれてくる子供の顔と性格まで表示されます。
(注：同じ人同士でも、ドッキングした日によって表示される子供の顔や性格が変わります。)

⑥ドッキング可能状態、ドッキングが成功した後、ドッキング結果表示画面のいずれの状態からでもCボタンを押すと、デモ画面になります。

⑦ドッキングが成功した後、その日の内であれば、デモ画面の状態からAボタンで▶マークを上から四番目の「ケッカ」に合わせ、Bボタンを押すことにより、何度でもドッキング結果を見ることができます。
(注：日が変わるとドッキング結果は正確なものではなくなります。)
(注：異なる人とドッキングした場合、一番新しいドッキング結果のみ見ることができます。)

Ⅶ〈確認音のON・OFFについて〉

①デモ画面の状態からCボタンを押すたびに、液晶画面内の右下の🔊マークが点いたり消えたりします。
②マークが点いている状態にしておくと、各操作時に各ボタンを押すたびに“ピ”という確認音が出ます。
③マークが消えている状態にしておくと、各操作時に各ボタンを押しても確認音は出ません。

Ⅷ〈電池の交換方法〉

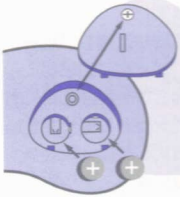

①電池が切れた場合、本体裏面の電池ぶたのビスをドライバーではずし、電池ぶたを開け、古い電池を取りだし、新しい電池を⊕⊖を間違えないように入れ、再び電池ぶたをかぶせ、ドライバーでビスを閉めます。
②新しい電池を入れた後は、リセットボタンを押した後、再び基本データ入力を行ってください。

Ⅸ〈オートパワーオフについて〉

①どのような使用状態からでも、最後にA～Cいずれかのボタンを押してから約４分で電池節約のため画面表示が消え、オートパワーオフ状態になります。
②オートパワーオフ状態からBボタンを押すと、デモ画面が表示されます。（注：オートパワーオフ状態でも、エンジェルコールだけは、自動的に起動します。）

Ⅹ〈現在時刻の修正方法〉

①デモ画面の状態からBボタンを押して、時計画面を呼び出します。
②AボタンとCボタンを同時に押すと、表示内容が点滅状態になります。
③この状態でAボタンで時、Bボタンで分をそれぞれ選び、右端のCボタンを押すと再入力されると同時に、時計が動き出します。

Ⅺ〈現在月日の修正方法〉

①時計画面の状態からAボタンを押して、現在年月日画面を呼び出します。
②AボタンとCボタンを同時に押すと、表示内容が点滅状態になります。
③この状態でAボタンで月、Bボタンで日をそれぞれ選び、右端のCボタンを押すと再入力されます。（注：現在年の修正は、リセットボタンを押して基本データ入力をやり直す以外に方法はありません。）

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ボタン電池(LR44)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
  《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ボタン電池(LR44)の交換は、保護者の方が行なってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一ボタン電池(LR44)を飲み込んだとき、ボタン電池(LR44)からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いたときは水で洗ってください。

《お買い上げのお客様へ》商品についてのお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、お名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関　東)柏市豊四季241-22　〒277　☎0471-46-0371

(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531　☎06-375-5050

(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466　☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日(祭日を除く)10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

PAT. P. ©BANDAI 1997 MADE IN CHINA

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤作動等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。

ボタン電池(LR44)　2個(付)
電池耐久時間　　時間　　時計精度：日差±10秒以内(常温)